La ringraziamo per aver scelto il Servizio Eco-Box Tecno, per la raccolta differenziata dei consumabili esausti da sistemi da stampa elettronica

Contenuto confezione:
- un eco-box
- un coperchio
- un sacchetto in polietilene trasparente
- istruzioni per una corretta raccolta differenziata

Di seguito elenchiamo i passaggi per un corretto montaggio dell'Eco-Box Tecno:

1. Predisporre la base capovolta per la corretta chiusura delle alette del fondo.

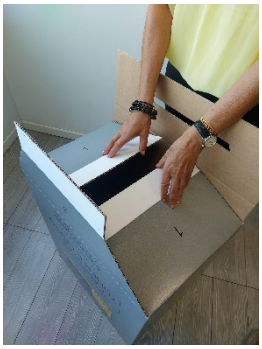

2. Procedere abbassando le alette n. 1, poi la n. 2 e la n. 3, fare pressione con le mani e creare l'incastro.

3. Girare l'eco-box con la base a terra ed inserire il sacchetto trasparente.

4. Predisporsi per il montaggio del coperchio, piegare le alette, partendo dal lato lungo e incastrare il lato corto negli appositi fori.

5. Chiudere il Box con il coperchio.

Per una questione di igiene, ricordarsi sempre di tenere l'Eco-Box chiuso con l'apposito coperchio.

Inserire nel box solo i rifiuti derivanti dalla stampa elettronica ed attenersi alle regole per una corretta raccolta differenziata.

Per richiedere lo svuotamento dell'Eco-Box Tecno consultare il sito internet www.ecorecuperi.it

L'Eco-box viene ritirato dopo 12 mesi.

Stampato su carta riciclata